


# déco-K-in®

## REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

### MONTAGE D'UNE CRÉDENCE BAIGNOIRE PAR ÉTAPE


**⚠ Attention** vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux noté au dos afin de contrôler les éventuels raccords avant la pose.

**💡 Habillage sur les surfaces brutes** : il est conseillé d'appliquer une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.

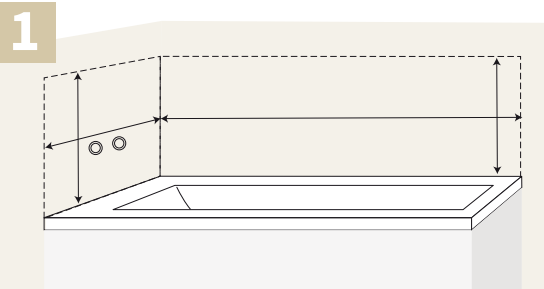

1 > Vérifiez les mesures de votre crédence et de votre installation.



> Assurez vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoussiérée et dégraissée à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant dégraissant.

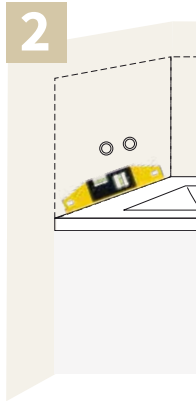

2 > Vérifiez le niveau de la baignoire.

**3** > **Si vous n'avez pas commandé votre crédence sur mesure vous devez le découper** : les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide dotée d'une lame à métaux.

**💡** Utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression. **⚠** Vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux.

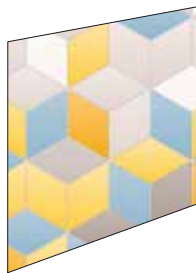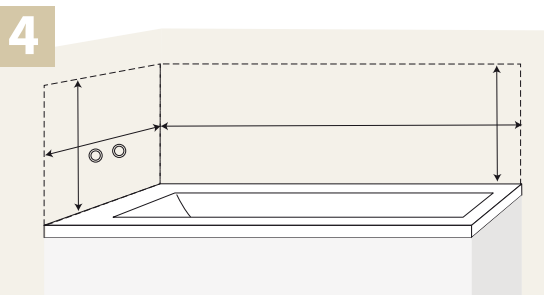

- > Prenez les mesures pour percer les trous des arrivées d'eau.
- > Placez le visuel face à vous et utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression.
- > Reportez vos mesures sur votre crédence.
- > À l'aide de la scie cloche, percez les trous des arrivées d'eau puis retirez le scotch.
- > Retirez les copeaux avec le chiffon doux.
- > Lissez la tranche venant d'être coupée avec le papier abrasif.

#### LE COLIS CONTIENT

- > Votre/vos panneau(x)
- > Plan de montage

#### À VOUS PROCURER AU RAYON QUINCAILLERIE

- > Silicone ou colle polymère
- > Niveau
- > Ruban de masquage
- > Chiffon doux
- > Nettoyant dégraissant
- > Papier abrasif

#### COUPE FACILE



Scie circulaire avec guide







Scie sauteuse avec guide



Scie cloche

#### LÉGENDE

-  Panneau de douche
-  Mur
-  Trou d'arrivée d'eau
-  Niveau\*


\*Non fourni.

Retrouvez aussi sur [www.deco-k-in.com](http://www.deco-k-in.com) l'intégralité de nos vidéos de pose.


# déco-K-in®

REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

## MONTAGE D'UNE CRÉDENCE BAIGNOIRE PAR ÉTAPE

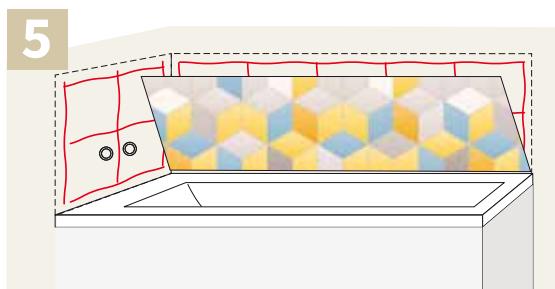


- > Tracez les contours du panneau sur le mur.
- > Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ et posez votre crédence sur le mur.
- > Faites un joint de silicone autour des trous prévus pour les arrivées d'eau.

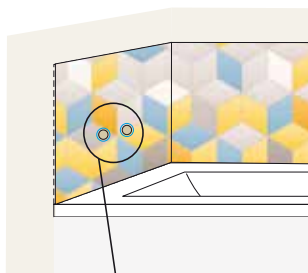

- Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.

6


- > Laissez sécher 24H.

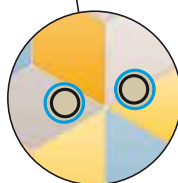

- > Faites un joint de silicone entre le receveur et la crédence uniquement.

8

- > Laissez sécher de nouveau 24H.

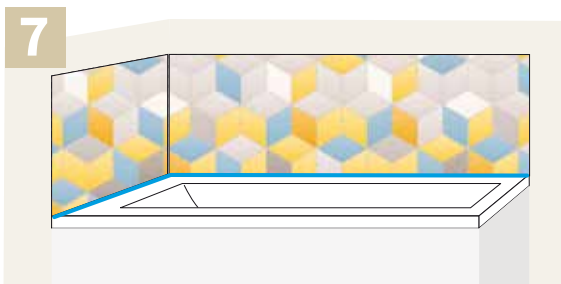


### LÉGENDE

- Panneau de douche
- Mur
- Trou d'arrivée d'eau
- Niveau\*
- Silicone ou colle polymère\*
- Joint silicone\*

\*Non fourni(e).



### Pour habiller le tablier de la baignoire

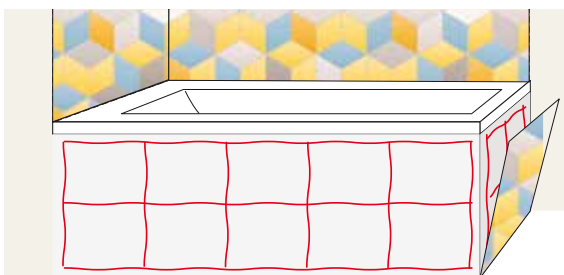

- > Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ et posez votre crédence.
- > Respectez les temps de séchage.

Retrouvez aussi sur [www.deco-k-in.com](http://www.deco-k-in.com) l'intégralité de nos vidéos de pose.