


déco-K-in®

REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF


MONTAGE D'UNE CRÉDENCE CUISINE PAR ÉTAPE

Attention vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux noté au dos afin de contrôler les éventuels raccords avant la pose.

Habillage sur les surfaces brutes : il est conseillé d'appliquer une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.

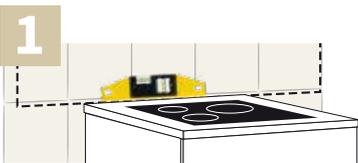

1 > Vérifiez le niveau du plan de travail.

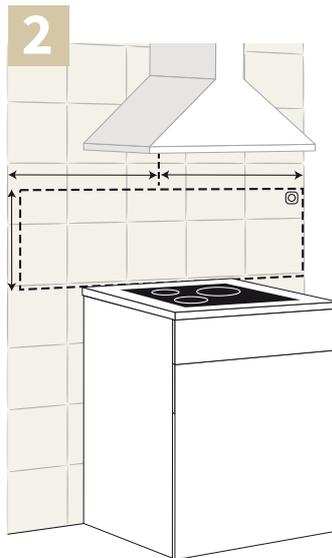

- > Vérifiez les mesures de votre crédence et de votre installation.
- > Assurez vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoussiérée et dégraissée à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant dégraissant.

> **Si vous n'avez pas commandé votre crédence sur mesure vous devez le découper** : les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide dotée d'une lame à métaux.

Utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression. Vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux.



- > Prenez les mesures pour percer les trous des prises de courant ou arrivées d'eau.
- > Placez le visuel face à vous et utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression.
- > Reportez vos mesures sur votre panneau.
- > À l'aide de la scie cloche, percez les trous des arrivées d'eau puis retirer le scotch.
- > Retirez les copeaux avec le chiffon doux.
- > Lissez la tranche venant d'être coupée avec le papier abrasif.

LE COLIS CONTIENT

- > Votre/vos panneau(x)
- > Plan de montage

À VOUS PROCURER AU RAYON QUINCAILLERIE

- > Silicone ou colle polymère
- > Niveau
- > Ruban de masquage
- > Chiffon doux
- > Nettoyant dégraissant
- > Papier abrasif

COUPE FACILE



Scie circulaire avec guide



Scie sauteuse avec guide



Scie cloche

LÉGENDE

- Panneau de douche
- Mur
- Prise de courant
- Niveau

*Non fourni(e).

Retrouvez aussi sur www.deco-k-in.com l'intégralité de nos vidéos de pose.

déco-K-in®

REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

MONTAGE D'UNE CRÉDENCE CUISINE PAR ÉTAPE



- > Tracez les contours du panneau sur le mur.
- > Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ et posez votre crédence sur le mur.



- Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.
- > Faites un joint de silicone entre le plan de travail et votre panneau.

6

> Laissez sécher 24H.



La crédence résiste à la chaleur jusqu'à **80 degrés**.
Le matériau est facile d'entretien avec un anti-calcaire, en prenant soin de ne pas utiliser de nettoyeurs de type microbille ou de matières abrasives.

LÉGENDE



Panneau de douche



Mur



Prise de courant



Niveau*



Silicone ou colle polymère*



Joint silicone*

*Non fourni(e).

Retrouvez aussi sur www.deco-k-in.com l'intégralité de nos vidéos de pose.