

# déco-K-in®


## REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

### MONTAGE D'UN PANNEAU DE DOUCHE PAR ÉTAPE

**⚠ Attention** vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux noté au dos afin de contrôler les éventuels raccords avant la pose.


**💡 Habillage sur les surfaces brutes** : il est conseillé d'appliquer une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.

1

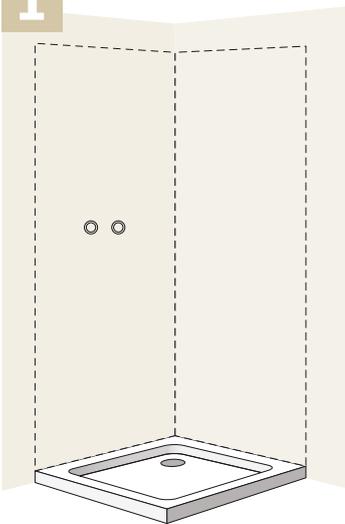

- > Vérifiez les mesures du panneau de douche et de votre installation.
- > Assurez vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoussiérée et dégraissée à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant dégraissant.

2

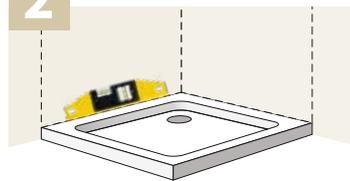


- > Vérifiez le niveau du receveur.

3

> **Si vous n'avez pas commandé votre panneau sur mesure vous devez le découper** : les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide dotée d'une lame à métaux.

**💡** Utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression. **⚠** Vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux.

4

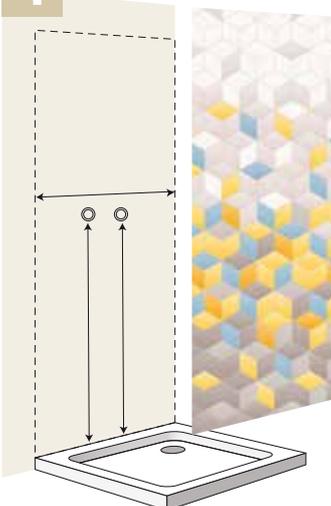

- > Prenez les mesures pour percer les trous des arrivées d'eau.
- > Placez le visuel face à vous et utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression.
- > Reportez vos mesures sur votre panneau.
- > À l'aide de la scie cloche, percez les trous des arrivées d'eau puis retirer le scotch.
- > Retirez les copeaux avec le chiffon doux.
- > Lissez la tranche venant d'être coupée avec le papier abrasif.

### LE COLIS CONTIENT

- > Votre/vos panneau(x)
- > Plan de montage

### À VOUS PROCURER AU RAYON QUINCAILLERIE

- > Silicone ou colle polymère
- > Cales 3 mm d'épaisseur
- > Niveau
- > Ruban de masquage
- > Champlats en alu 2 mm d'épaisseur et 2 cm de large
- > Cornière(s) d'angle
- > Chiffon doux
- > Nettoyant dégraissant
- > Papier abrasif

### COUPE FACILE



Scie circulaire avec guide



Scie sauteuse avec guide



Scie cloche

### LÉGENDE



Panneau de douche



Mur



○ Trou d'arrivée d'eau



Niveau\*


\*Non fourni.

Retrouvez aussi sur [www.deco-k-in.com](http://www.deco-k-in.com) l'intégralité de nos vidéos de pose.


# déco-K-in®

## REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF


### MONTAGE D'UN PANNEAU DE DOUCHE PAR ÉTAPE

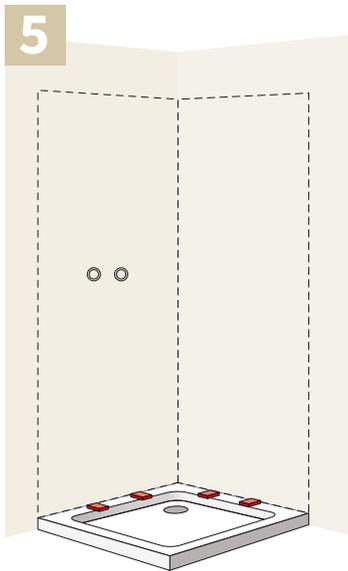

- > Placez les cales de 3 mm d'épaisseur entre le receveur et votre panneau.
- > Tracez les contours du panneau sur le mur.
- > Mesurez la hauteur des champlats et de la cornière.
- > Coupez-les à la scie à main ou à la scie sauteuse avec guide.

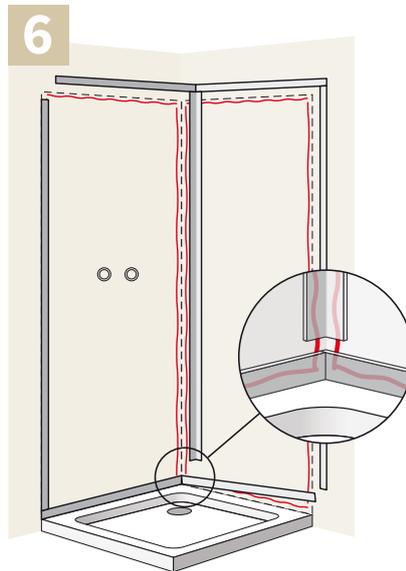


- > Appliquez généreusement le silicone dans l'angle et collez la cornière dessus.
- > Posez le silicone sur les champlats et collez sur le murs en suivant les traits que vous avez tracé.
- > Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ et posez votre panneau sur le mur.

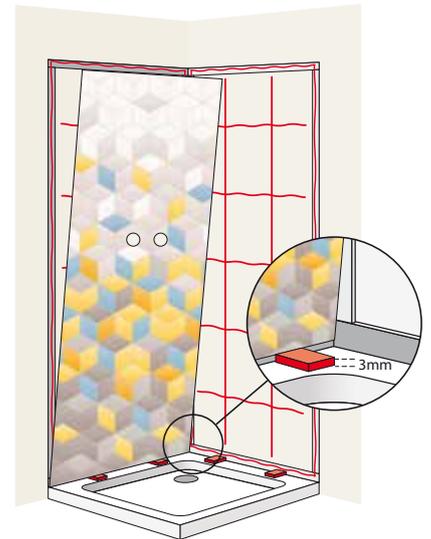

- 💡 Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.

**7**  
> Laissez sécher 24H.

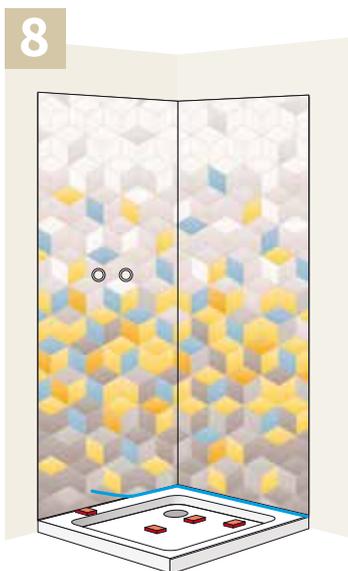

- > Retirez les cales.
- > Faites un joint de silicone entre le receveur et le panneau uniquement.

**9**  
> Laissez sécher de nouveau 24H avant de vous en servir.

- 💡 **Habillage sur les murs carrelés :** le mur est déjà protégé par le carrelage. Suivez donc les instructions sans poser de champlats ni de cornière.

#### LÉGENDE

- Panneau de douche
- Mur
- Trou d'arrivée d'eau
- Niveau\*
- Cale 3 mm d'épaisseur\*
- Cornière d'angle\*
- Champlats en alu\*
- Silicone ou colle polymère\*
- Joint silicone\*

\*Non fourni(e).

Retrouvez aussi sur [www.deco-k-in.com](http://www.deco-k-in.com) l'intégralité de nos vidéos de pose.