


déco-K-in®

REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

MONTAGE D'UNE CRÉDENCE LAVABO PAR ÉTAPE

⚠ Attention vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux noté au dos afin de contrôler les éventuels raccords avant la pose.

💡 Habillage sur les surfaces brutes : il est conseillé d'appliquer une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.

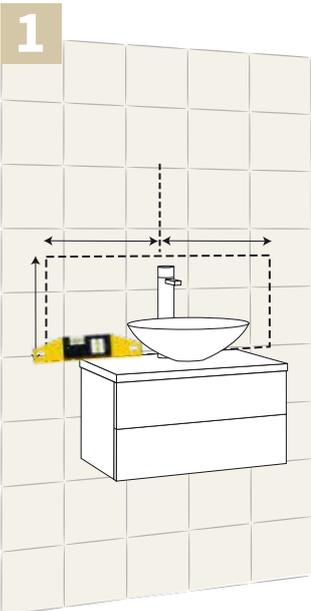

> Vérifiez les mesures de votre crédence et de votre installation.

> Assurez vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoussiérée et dégraissée à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant dégraissant.


> Vérifiez le niveau du meuble.

2

> **Si vous n'avez pas commandé votre crédence sur mesure vous devez le découper** : les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide dotée d'une lame à métaux.

💡 Utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression.

⚠ Vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux.

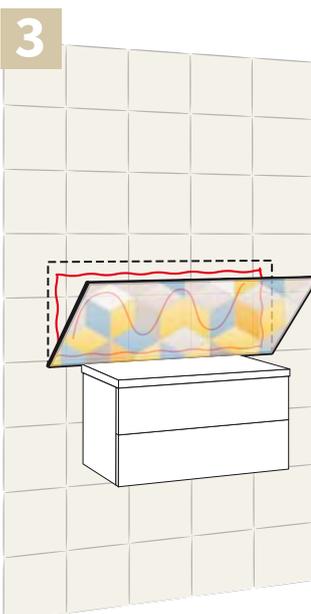

> Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ et posez votre crédence sur le mur.

> Poser votre crédence sur le mur.

💡 Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.

💡 Les étapes sont les mêmes pour **l'habillage sur les murs carrelés**.

LE COLIS CONTIENT

- > Votre/vos panneau(x)
- > Plan de montage

À VOUS PROCURER AU RAYON QUINCAILLERIE

- > Silicone ou colle polymère
- > Niveau
- > Ruban de masquage
- > Chiffon doux
- > Nettoyant dégraissant
- > Papier abrasif

COUPE FACILE



Scie circulaire avec guide



Scie sauteuse avec guide



Scie cloche

LÉGENDE

Panneau de douche

Mur

Niveau

Silicone ou colle polymère*

*Non fourni.

Retrouvez aussi sur www.deco-k-in.com l'intégralité de nos vidéos de pose.