


# déco-K-in®

PANNEAU MURAL DÉCORATIF




Profils de finition

## MONTAGE D'UN PANNEAU DE DOUCHE PAR ÉTAPE

**Attention** vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux noté au dos afin de contrôler les éventuels raccords avant la pose.


**Habillage sur les surfaces brutes** : il est conseillé d'appliquer une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.

1

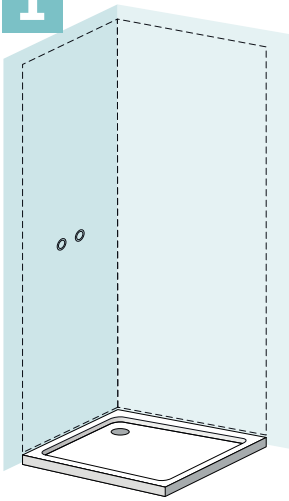

- > Vérifiez les mesures du panneau de douche et de votre installation.
- > Assurez-vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoussiérée et dégraissée à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant dégraissant.

2

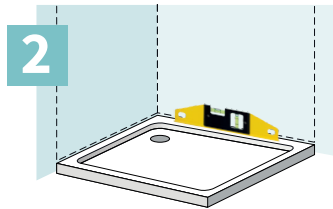

> Vérifiez le niveau du receveur.

## COUPE FACILE

> Si vous n'avez pas commandé votre panneau sur mesure, vous devez le découper : les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide dotée d'une lame à métaux.

Utilisez le ruban de masquage pour protéger votre impression.

Vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux.



Scie cloche




Scie sauteuse avec guide



Scie circulaire avec guide

4

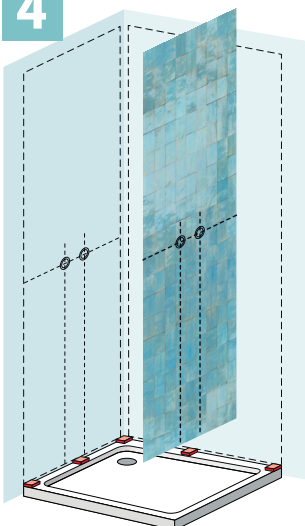

- > Prenez les mesures pour percer les trous des arrivées d'eau.
- > Placez le visuel face à vous et utiliser le ruban de masquage pour protéger votre impression.
- > Reportez vos mesures sur votre panneau.
- > À l'aide de la scie cloche, percez les trous des arrivées d'eau puis retirez le ruban.
- > Retirez les copeaux avec le chiffon doux.
- > Lissez la tranche venant d'être coupée avec le papier abrasif.

## LE COLIS CONTIENT


- > Votre/vos panneau(x)
- > Plan de montage

## À VOUS PROCURER

- > Silicone ou colle polymère
- > Cales 3 mm d'épaisseur
- > Niveau
- > Ruban de masquage
- > Chiffon doux
- > Nettoyant dégraissant
- > Papier abrasif

3

- > Préparez et découpez vos panneaux suivant les profils utilisés

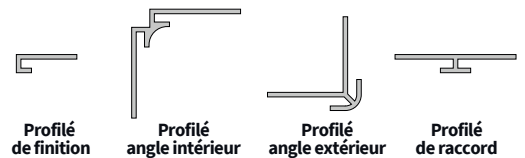

Profilé de finition

Profilé angle intérieur

Profilé angle extérieur

Profilé de raccord

## Découpe des panneaux :

Votre espace à couvrir

- l'épaisseur de chaque profilé utilisés

= la largeur du panneau à découper

### Profilé de finition

- 3 mm

### Profilé angle intérieur

- 9 mm

### Profilé angle extérieur

- 1 mm

### Profilé de raccord


- 2 mm






### Exemple


Espace à couvrir	Angle intérieur	Profilé de finition	largeur à découper
1000 mm	- 9 mm	- 3 mm	= 988 mm

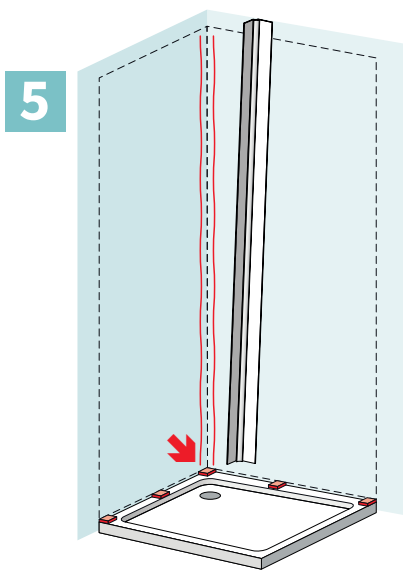
# déco-K-in®


PANNEAU MURAL DÉCORATIF




- > Placez les cales  de 3 mm d'épaisseur sur le receveur.
- > Tracez les contours des panneaux  sur le mur.
- > Coupez le profilé d'angle  et collez-le au silicone  sur la cale  de 3 mm.

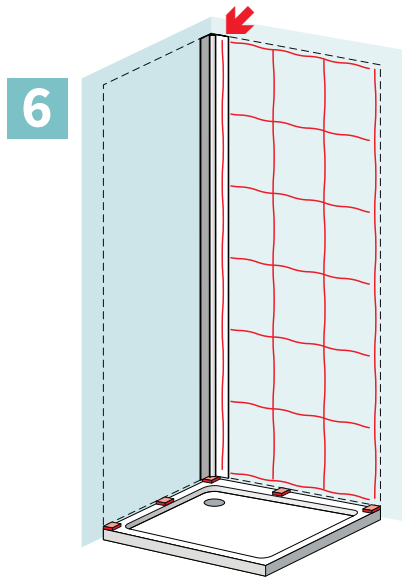


- > Appliquez **légèrement** le silicone sur le  profilé d'angle.
- > Appliquez **généreusement** le silicone sur le mur. Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ

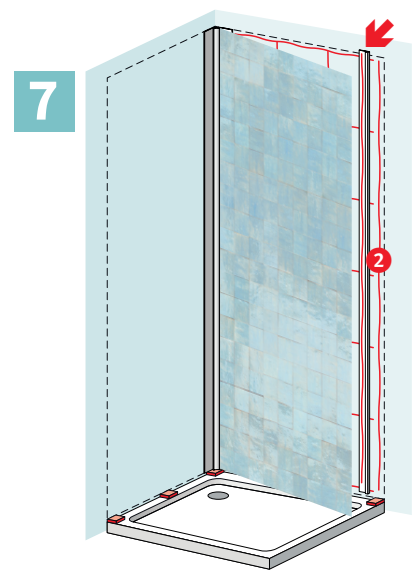




- > Appliquez **légèrement** le silicone sur le  profilé de finition 
- > Posez votre 1er panneau et le profilé sur le mur.

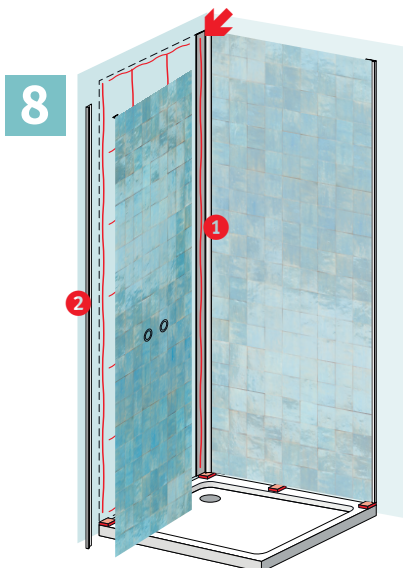


Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.




- > Appliquez **légèrement** le silicone  sur le profilé d'angle .
- > Appliquez **généreusement** le silicone sur le mur. Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ

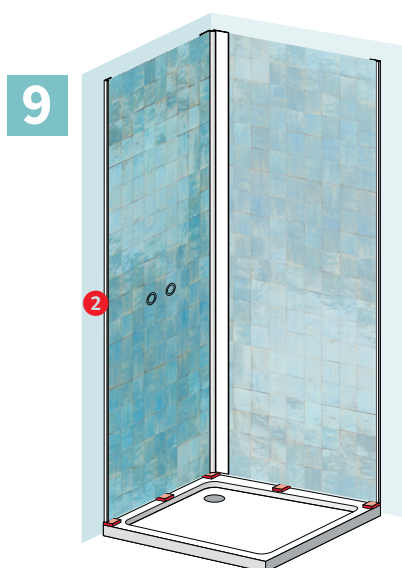

- > Appliquez **légèrement** le silicone  sur le profilé de finition 
- > Posez votre 2ème panneau/profilé sur le mur.

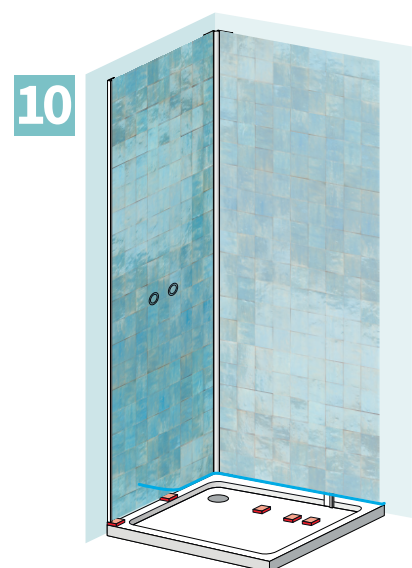

- > Retirez les cales après 24 heures.
- > Faites un joint de silicone  entre le receveur et la base des panneaux.

Retrouvez aussi sur [www.deco-k-in.com](http://www.deco-k-in.com) l'intégralité de nos vidéos de pose.

## IMPORTANT À SAVOIR

**Préconisation d'entretien :** Utiliser de l'eau savonneuse ou un anticalcaire, en prenant soin de ne pas utiliser de produits abrasifs. Frotter la surface à l'aide d'un chiffon doux (micro fibre ou autre). Ne pas utiliser d'acétone, d'alcool à brûler, de crème à récurer ou tout autre produit agressif.