


déco-K-in®


REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

MONTAGE D'UNE CRÉDENCE CUISINE PAR ÉTAPE


Habillage sur les surfaces brutes : il est conseillé d'appliquer une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.

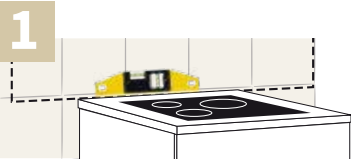

1 > Vérifiez le niveau du plan de travail.

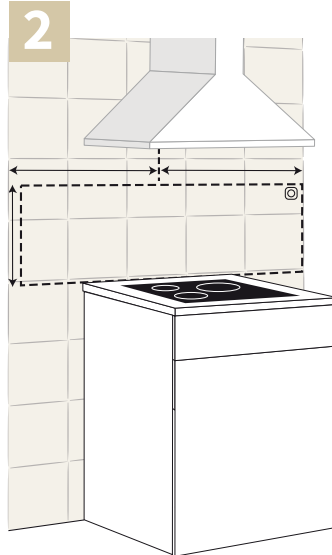

- 2 > Vérifiez les mesures de votre crédence et de votre installation.
- > Assurez vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoussiérée et dégraissée à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant dégraissant.

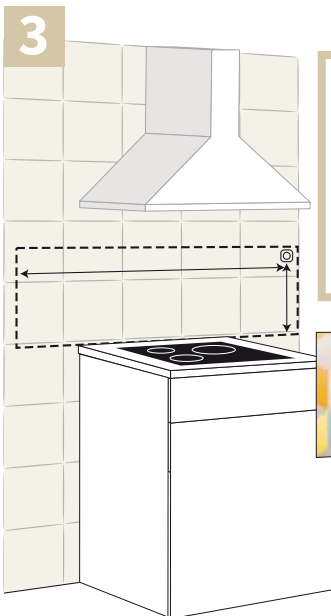

3 > **Si vous n'avez pas commandé votre panneau sur mesure vous devez le découper :** les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide dotée d'une lame à métaux.

Utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression.



- > Prenez les mesures pour percer les trous des prises de courant ou arrivées d'eau.
- > Placez le visuel face à vous et utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression.
- > Reportez vos mesures sur votre panneau.
- > À l'aide de la scie cloche, percez les trous des arrivées d'eau puis retirer le scotch.
- > Retirez les copeaux avec le chiffon doux.
- > Lissez la tranche venant d'être coupée avec le papier abrasif.

LE COLIS CONTIENT

- > Votre/vos panneau(x)
- > Plan de montage

À VOUS PROCURER AU RAYON QUINCAILLERIE

- > Silicone ou colle polymère
- > Niveau
- > Ruban de masquage
- > Chiffon doux
- > Nettoyant dégraissant
- > Papier abrasif


COUPE FACILE



Scie circulaire
avec guide



Scie sauteuse
avec guide



Scie cloche

LÉGENDE



Panneau de douche



Mur



Prise de courant



Niveau


*Non fourni(e).

Retrouvez aussi sur www.deco-k-in.com l'intégralité de nos vidéos de pose.

déco-K-in®

REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

MONTAGE D'UNE CRÉDENCE CUISINE PAR ÉTAPE

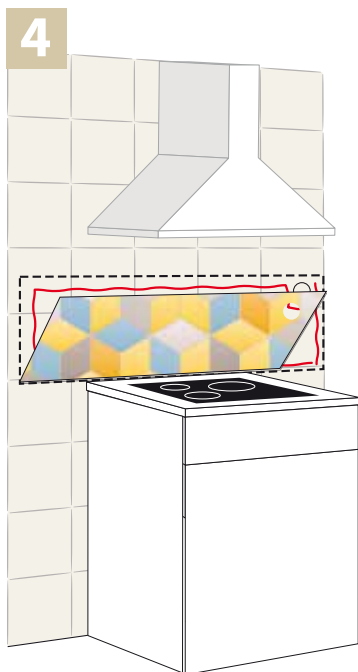

- Tracez les contours du panneau sur le mur.
- Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ et posez votre crédence sur le mur.



- Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.
- Faites un joint de silicone entre le plan de travail et votre panneau.

6

➤ Laissez sécher 24H.



La crédence résiste à la chaleur jusqu'à **80 degrés**.
Le matériau est facile d'entretien avec un anti-calcaire, en prenant soin de ne pas utiliser de nettoyeurs de type microbille ou de matières abrasives.

LÉGENDE



Panneau de douche



Mur



Prise de courant



Niveau*



Silicone ou colle polymère*



Joint silicone*

*Non fourni(e).

Retrouvez aussi sur www.deco-k-in.com l'intégralité de nos vidéos de pose.