


déco-K-in®


REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

MONTAGE D'UNE CRÉDENCE BAIGNOIRE PAR ÉTAPE

Habillage sur les surfaces brutes : il est conseillé d'appliquer une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.

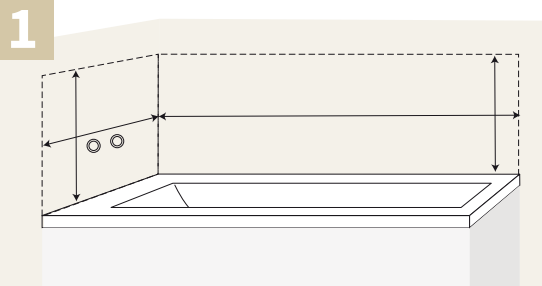

- > Vérifiez les mesures de votre crédence et de votre installation.
- > Assurez vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoussiérée et dégraissée à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant dégraissant.

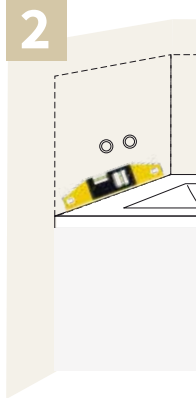

- > Vérifiez le niveau de la baignoire.



3

> **Si vous n'avez pas commandé votre crédence sur mesure vous devez le découper :** les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide dotée d'une lame à métaux.



Utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression.

4

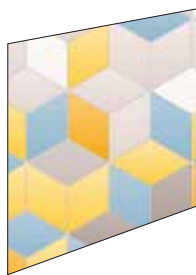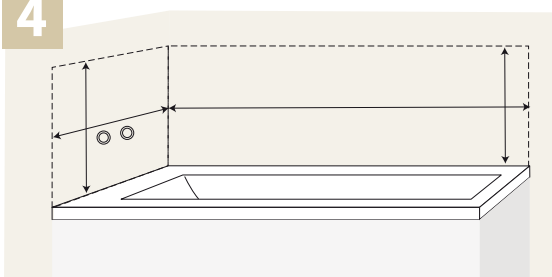

- > Prenez les mesures pour percer les trous des arrivées d'eau.
- > Placez le visuel face à vous et utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression.
- > Reportez vos mesures sur votre crédence.
- > À l'aide de la scie cloche, percez les trous des arrivées d'eau puis retirez le scotch.
- > Retirez les copeaux avec le chiffon doux.
- > Lissez la tranche venant d'être coupée avec le papier abrasif.

LE COLIS CONTIENT

- > Votre/vos panneau(x)
- > Plan de montage

À VOUS PROCURER AU RAYON QUINCAILLERIE

- > Silicone ou colle polymère
- > Niveau
- > Ruban de masquage
- > Chiffon doux
- > Nettoyant dégraissant
- > Papier abrasif

COUPE FACILE



Scie circulaire
avec guide



Scie sauteuse
avec guide



Scie cloche

LÉGENDE



Panneau de douche



Mur



Trou d'arrivée d'eau



Niveau*


*Non fourni.

Retrouvez aussi sur www.deco-k-in.com l'intégralité de nos vidéos de pose.


déco-K-in®

REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

MONTAGE D'UNE CRÉDENCE BAIGNOIRE PAR ÉTAPE

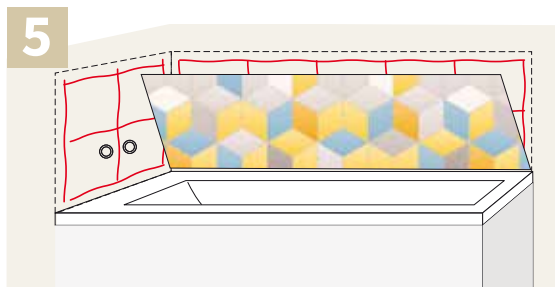


- > Tracez les contours du panneau sur le mur.
- > Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ et posez votre crédence sur le mur.
- > Faites un joint de silicone autour des trous prévus pour les arrivées d'eau.

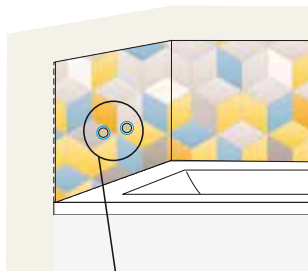

- Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.

6


- > Laissez sécher 24H.

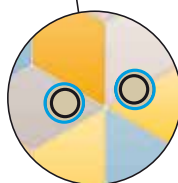

- > Faites un joint de silicone entre le receveur et la crédence uniquement.

8

- > Laissez sécher de nouveau 24H.

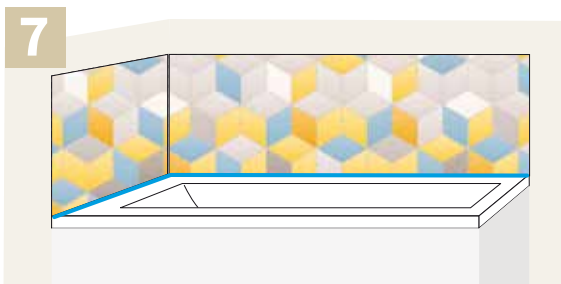


LÉGENDE

- Panneau de douche
- Mur
- Trou d'arrivée d'eau
- Niveau*
- Silicone ou colle polymère*
- Joint silicone*

*Non fourni(e).



Pour habiller le tablier de la baignoire

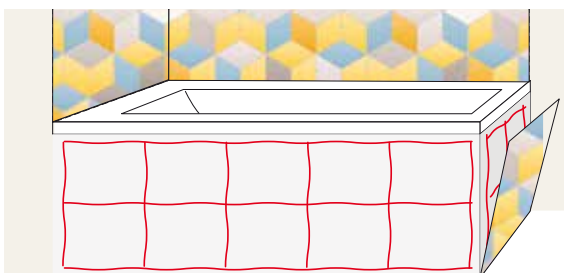

- > Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ et posez votre crédence.
- > Respectez les temps de séchage.

Retrouvez aussi sur www.deco-k-in.com l'intégralité de nos vidéos de pose.