


déco-K-in®

REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

MONTAGE D'UNE CRÉDENCE WC PAR ÉTAPE

⚠ Attention vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux noté au dos afin de contrôler les éventuels raccords avant la pose.

💡 Habillage sur les surfaces brutes : il est conseillé d'appliquer une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.

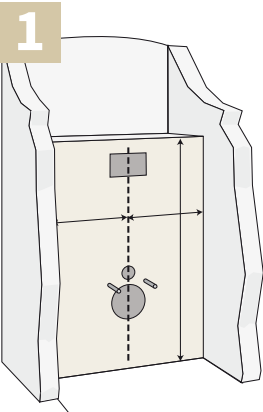

1

- Vérifiez les mesures de votre crédence WC et de votre installation.
- Assurez vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoluée et dégraissée à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant dégraissant.

2

➢ **Si vous n'avez pas commandé votre crédence sur mesure vous devez le découper** : les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide dotée d'une lame à métaux.

- 💡 Utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression.
- ⚠ Vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux.

LE COLIS CONTIENT

- Votre/vos panneau(x)
- Plan de montage

À VOUS PROCURER AU RAYON QUINCAILLERIE

- Silicone ou colle polymère
- Ruban de masquage
- Chiffon doux
- Nettoyant dégraissant
- Papier abrasif


COUPE FACILE




Scie circulaire avec guide



Scie sauteuse avec guide




Scie cloche

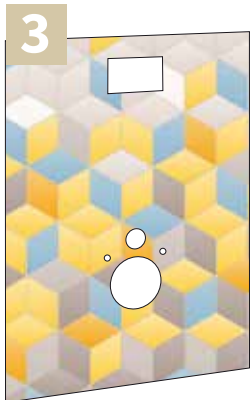

3

- Prenez les mesures pour percer les trous des arrivées d'eau. Placez le visuel face à vous et utiliser le scotch de masquage pour protéger votre impression. Reportez vos mesures sur votre crédence.
- À l'aide de la scie cloche, percez les trous des arrivées d'eau puis retirez le scotch.
- Retirez les copeaux avec le chiffon doux.
- Lissez la tranche venant d'être coupée avec le papier abrasif.

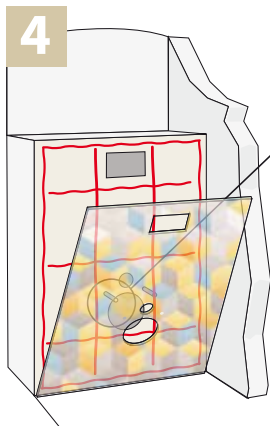

4

- Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ et posez votre crédence sur le mur.
- Faites un joint de silicone autour du trou prévu pour l'évacuation des eaux.
- Poser votre crédence sur le mur.

- 💡 Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.
- 💡 Les étapes sont les mêmes pour l'**habillage sur les murs carrelés**.

LÉGENDE

- Panneau de douche
- Mur
- Silicone ou colle polymère*
- Joint silicone*

*Non fourni(e).

Retrouvez aussi sur www.deco-k-in.com l'intégralité de nos vidéos de pose.